

かんたん マニュアル



A1407PT
by PANTECH

au by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

電話帳

ペア機能／
ワンタッチキー

メール

カメラ

EZweb

骨伝導

その他機能

困ったときは

English (英語)
中文 (中国語)

索引

ごあいさつ

このたびは、「A1407PT」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この「A1407PT」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるよう
にお手元に大切に保管してください。

「A1407PT」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「A1407PT」のマニュアル

「A1407PT」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この「A1407PT」『かんたんマニュアル』
をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の「A1407PT」『取扱説明書』
をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・「かんたんマニュアル」「取扱説明書」のダウンロード
.....(<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>)

・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
.....(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

＜アクセス方法＞☑[au one トップ]→[auお客さまサポート]→[調べる]→
[オンラインマニュアル]

バーコード(QRコード)を読み取ってau
オンラインマニュアルにアクセス



英語版/中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます（発売後約1ヶ月後から）。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>)

簡易英語版/中国語版は本書の72～78ページをご覧ください。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 72 to 78 in this manual.

安全上のご注意

「A1407PT」をご利用になる前に、付属の「A1407PT」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。

A1407PTからは→☑[au one トップ]→[auお客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]

パソコンからは→(<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>)



お知らせ

●本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

携帯電話は電源を入れておくだけで、通話をしていなくても常に弱い電波を出しています。

周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。


使用禁止の場所があります

- 自動車などの運転時には危険なため、携帯電話の使用が法律で禁じられています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。

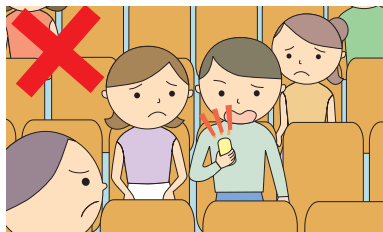

携帯電話の電波が、医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。




スマートモードについて

スマートモードでの使いかた

A1407PTは、お買い上げ時には「スマートモード」に設定されています。

スマートモードとは、電話やメール、カメラなどのよく使う機能だけがメニュー表示され、画面の文字が大きく見やすくなるなど、分かりやすくかんたんにお使いいただけるモードです。

本書ではスマートモードでの操作を説明しています。

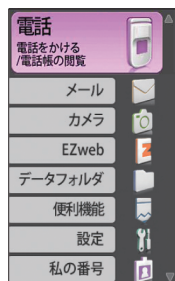

〔スマートメニュー画面〕



お知らせ

●スマートモードの解除のしかた

スマートモードを解除した状態を「通常モード」といいます。

スマートモードの解除のしかたは、「スマートモードの解除のしかた」(→70ページ)をご参照ください。

通常モードでできることや操作のしかたは付属の取扱説明書をご覧ください。


ワンタッチキーについて


ワンタッチキーの使いかた

A1407PTにはワンタッチキー(①、②、③)があります。ワンタッチキーを押すだけで、事前に登録した相手に電話をかけることができます。

電話のかけかた

ワンタッチキーを長く(約1秒以上)押すと、登録されている相手に電話をかけることができます。ワンタッチキーに登録されている相手を確認して電話をかけるには、以下の手順で操作します。

- ① ワンタッチキーを押します。
- ② 相手を確認します。
- ③  (発信) を押します。

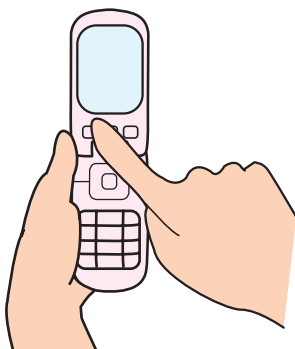

ワンタッチキーへの登録のしかた

「ワンタッチキーにペア相手を登録する」(→44ページ)をご参照ください。

携帯電話の基本

A1407PTでできること

ワンタッチキー


ペア機能で登録した相手にかんたんに電話をかけることができます。



→ 44 ページ

メール

他の携帯電話やパソコンにメールを送ることができます。

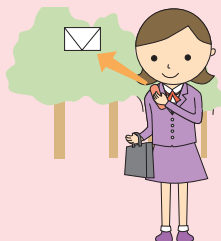

→ 46 ページ

EZweb

着うた®や壁紙などのダウンロードができます。



→ 60 ページ

ペア機能

登録した相手に簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ったりすることができます。



→ 42 ページ

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送ることができます。



→ 55 ページ

防犯ブザー

危険が迫ったときなどに大音量の防犯ブザーを鳴らすことができます。



→ 68 ページ

骨伝導スピーカー


骨などを通じて聴覚神経に音を振動で伝えることができます。


→ 66 ページ


● マナーモード／簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさないようにできます。

待受画面で  を長く(約1秒以上)押します。


解除するには、再度  を長く(約1秒以上)押します。

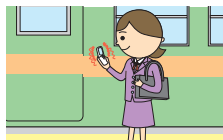

簡易留守メモ

電話に出られないとき応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で  を長く(約1秒以上)押します。

解除するには、再度  を長く(約1秒以上)押します。



● 電源・電波・電池の確認を!

通常は「電源」を入れたまま使いましょう

→ 16ページ

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

 を長く(約1秒以上)押します。




「電波」が届いていないと話せません

→ 16ページ

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「」が電波の状態を表示します。

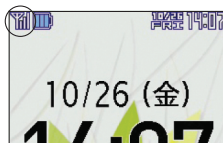


「電池」残量に注意しましょう

→ 16ページ

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。


「」が電池の残量を表示します。

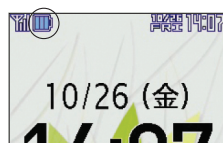

● 運転中の携帯電話の使用はやめましょう ●

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)

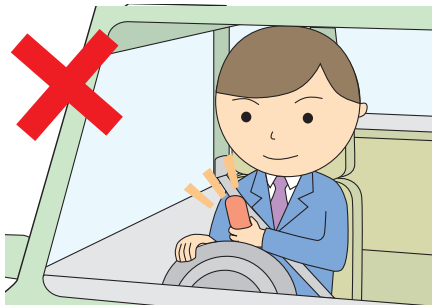

× メールを見たり画面を注視する



× 手に持って通話する

運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

●ドライブモード

ドライブモードに設定すると、電話がかかってきた時やメールを受信した時に着信音は鳴りません。

電話がかかってきた時は、簡易留守メモが応答します。「ただ今、運転中です。…」という応答メッセージが流れ、電話をかけてきた方のメッセージをお預りすることができます。



お知らせ

- スマートモードではドライブモードに設定することはできません。ドライブモードを利用する場合、通常モードに切り替えてご使用ください。

● 迷惑メールやワン切りに注意！ ●

迷惑メールが届いたら

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否したりすることができます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・特定のメールを受信しない
- ・なりすましメールを受信しない「なりすまし規制」



お知らせ

- メールフィルターは通常モードに切り替えると設定できます。メールフィルターの設定については、付属の『取扱説明書』の「Eメール設定について」の「メールフィルターを設定する」をご参照ください。
- Eメールアドレスを変更すると、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、「Eメールアドレスを変更する」(→24ページ)をご参照ください。

知らない番号から電話がかかってきたら

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性がありますのでご注意ください。

3秒以内の着信の場合は、着信履歴に[!]が表示されます。

15:00	
着信履歴	
01	8/20 (日) 13:30 090XXXXXXX
02	8/18 (金) 19:25 相川太郎
03	8/16 (水) 18:35 090XXXXXXX
戻る 選択 削除	



● 災害用伝言板サービス ●

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

大規模災害発生時にau電話から、EZweb上に開設された「災害用伝言板」に被災状況やコメントなどの安否情報を登録することができます。

安否情報を登録したあと、あらかじめ指定した家族や知人に対して、災害用伝言板に登録したことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

EZwebやインターネット*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。

*: 他社携帯(ツーカーを除く)・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、次のURL アドレスをご利用ください。

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

災害用伝言板へのアクセスのしかた

アクセス方法

☑ → [au one トップ] → [災害用伝言板]

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認
ができます。

[登録\(ご利用可能地域の
方のみ登録可能です\)](#)
[確認](#)
[削除](#)
[安否お知らせメール設定](#)

.....

[サービス概要](#)
[ご利用地域情報](#)
[お問合せ](#)
[災害対策への取り組み](#)
[災害関連情報](#)

[English](#)

<災害用伝言板トップ画面>

登録

[登録]を選択

確認

[確認]を選択

災害用伝言板

～確認～

安否情報を確認したい
相手の電話番号を入力
してください。

090 × × × × × × × ×

検索する

他事業者提供の災害用
伝言板は以下からご確
認下さい。

[<ドコモ>](#)
[iモード災害用伝言板](#)
[<ソフトバンク>](#)
[災害用伝言板](#)
[<ウィルコム>](#)
[災害用伝言板](#)

.....

[伝言板トップへ](#)

<安否情報確認画面>

災害用伝言板

～登録～

被災状況
☐ 無事です。
☐ 被害があります。
☐ 自宅に居ます。
☐ 避難所に居ます。
☐ コメント見て

コメント入力(100文字まで)

※登録内容確認画面にて、
お客様の携帯電話番号お
よび登録日時が表示されま
す。

登録

.....

[伝言板トップへ](#)

<安否情報登録画面>



お知らせ

- 登録内容の保存期間は最大72時間です。
- 登録可能件数は、1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- EZ→[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[調べる]→[災害用伝言板(デモ版)]にて常時デモを行っております。
- [English]を選択すると英語版をご利用いただけます。

目次

● ごあいさつ	
● マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
● スマートモードについて	2
● ワンタッチキーについて	3
● 携帯電話の基本	4
A1407PTでできること	4
マナーモード／簡易留守メモ	5
電源・電波・電池の確認を！	5
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	6
迷惑メールやワン切りに注意！	7
災害用伝言板サービス	8
● 目次	10
● 準備	12
箱の中身を確認する	12
各部の名称	13
充電のしかた	14
電源を入れる／切る	16
各キーの役割	17
表示の見かた	18
基本的な操作	19
ご利用いただく各種暗証番号について	21
Eメール／EZwebの初期設定をする	22
自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する	23
Eメールアドレスを変更する	24
● 通話	26
電話をかける	26
電話を受ける	27
電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)	28
● 文字入力	29
入力モードの切り替えかた	29
各キーに割り当てられている文字について	30
文字入力のしかた	31
文字を入力する	33

●電話帳	36
電話帳に登録する	36
電話帳から電話をかける	40
●ペア機能／ワンタッチキー	42
ペア相手を登録する	42
ペア相手に電話をかける	43
ペア相手にメールを送る	43
ワンタッチキーにペア相手を登録する	44
ワンタッチキーで電話をかける	45
ワンタッチキーでペア相手を確認して電話をかける	45
●メール	46
Eメールについて	46
Eメールを作成して送信する	47
受信ボックスのEメールを表示する	49
迷惑メールが来ないようにする	51
Cメールについて	52
Cメールを作成して送信する	53
●カメラ	55
このカメラでできること	55
上手な撮影・録画のしかた	56
フォトを撮影する	57
フォトやムービーをEメールに添付する	58
●EZweb	59
au oneトップを表示する	60
情報サイトにアクセスする	61
よく見るサイトを登録する	62
お気に入り登録したサイトを見る	63
有料サービス情報を確認する	63
着うた®をダウンロードする	64
●骨伝導設定	66
骨伝導スピーカーを使う	66
骨伝導スピーカーの使い方	66
●その他機能	68
防犯ブザーを鳴らす	68
遠隔オートロック	69
スマートモードの解除のしかた	70
赤外線通信をする	70
●困ったときは	71
●English Simple Manual (簡易英語版)／中文简易说明书 (簡易中国語版)	72
●索引	79


準備

箱の中身を確認する


●A1407PT本体



●電池パック

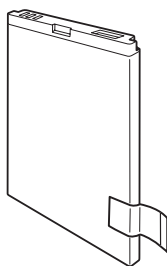

●卓上ホルダ

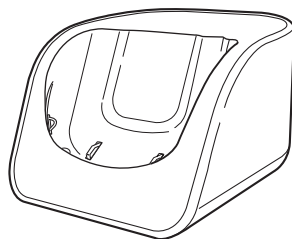

●かんたんマニュアル(本書)



●取扱説明書



●保証書



●ご使用上の注意



お知らせ

●ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

各部の名称

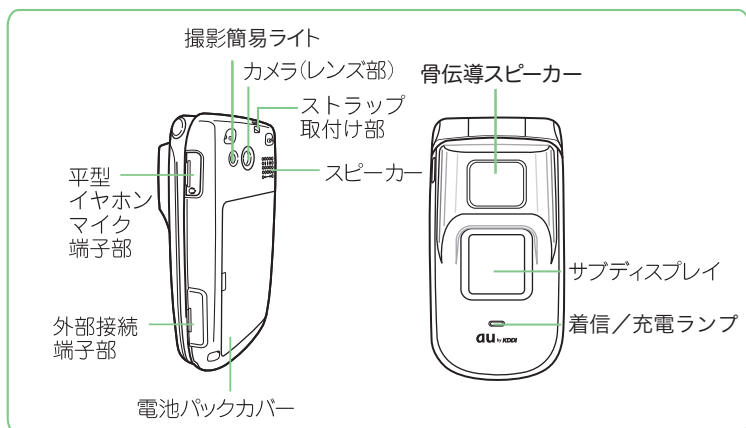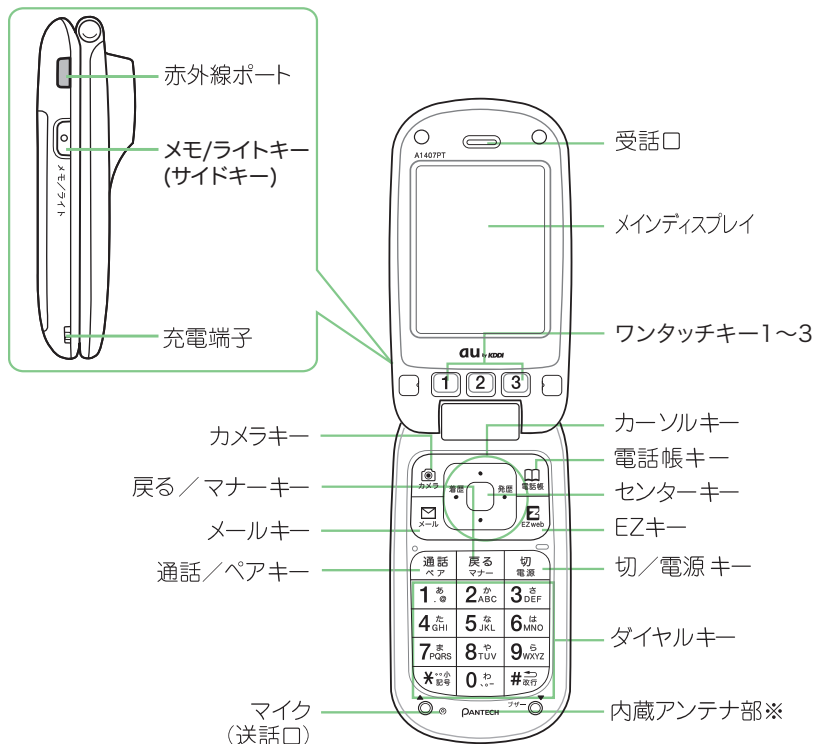


※通話時やEZwebご利用時は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

● 充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなってきたときは充電しましょう。

卓上ホルダを使って充電する

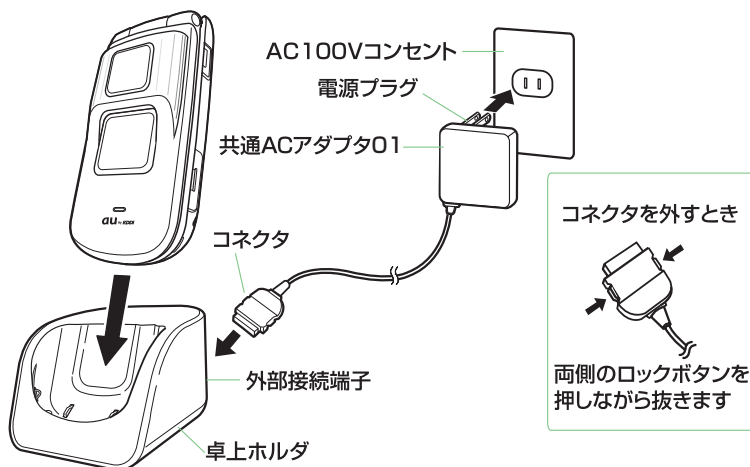


- 1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01のコネクタを接続する。**
共通ACアダプタ01のコネクタの形状をよくご確認の上、接続してください。
- 2 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む。**
- 3 電池パックを取り付けたA1407PTを閉じた状態で卓上ホルダに差し込む。**
A1407PTの着信／充電ランプが点灯したことを確認してください。
充電が完了すると消灯します。
- 4 充電が完了したら、卓上ホルダからA1407PTを取り外し、電源プラグをコンセントから抜く。**

※ご注意

- ・充電するには、共通ACアダプタ01(別売)が必要です。
お使いのACアダプタによりイラストが実際と異なる場合があります。
- ・共通ACアダプタ01(別売)のコネクタは、卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように抜き差ししてください。

共通ACアダプタ01を直接接続して充電する

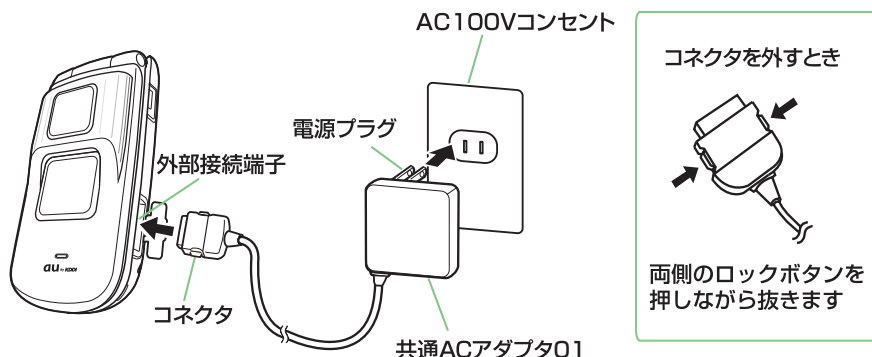

- 1 A1407PTの外部接続端子に共通ACアダプタ01のコネクタを接続する。

共通ACアダプタ01のコネクタの形状をよくご確認の上、接続してください。

- 2 共通ACアダプタ01の電源プラグを起し、AC100Vコンセントに差し込む。

A1407PTの着信／充電ランプが点灯したことを確認してください。
充電が完了すると消灯します。

- 3 充電が完了したら、電源プラグをコンセントから抜き、共通ACアダプタ01のコネクタをA1407PTから外す。

電源を入れる／切る

電源を入れる

 を長く(約1秒以上)押します。

電波状態

				
強	中	弱	微弱	圏外








お知らせ

- [圏外]が表示されているときは通話できません。
- [微弱]が表示されているときは通話できない場合があります。



電池残量







				
十分	少ない	充電が必要	残量なし	充電中



電源を切る

 を長く(約2秒以上)押します。



各キーの役割


-  :スマートメニューの表示
キー操作無効の設定／解除(約1秒以上)
-  :項目の選択や各種音量の調節
-  :カレンダーの表示
-  :着信履歴
-  :発信履歴
-  :メモ機能
簡易留守メモの設定／解除(約1秒以上)

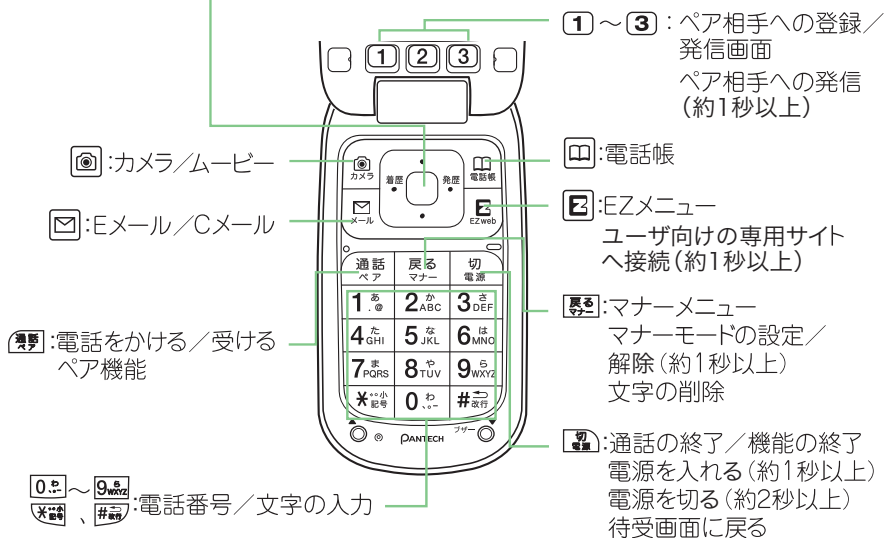

- サイドキー**
(開いた状態で)メモ機能
簡易留守メモの設定／解除(約1秒以上)
(閉じた状態で)
ライトON(約2秒以上)／ライトOFF
骨伝導スピーカーを使用できます。

● 表示の見かた

メインディスプレイの主なアイコン表示

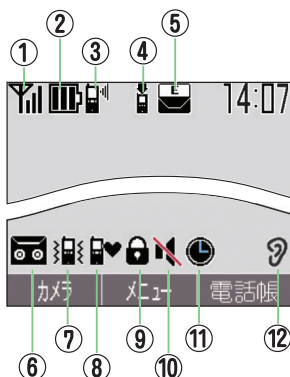

	アイコン	表示の意味
①		受信している電波の状態
②		電池残量の目安
③		着信中／発信中・通話中／EZweb起動中
④		電話に出られなかった着信があるとき(不在着信)
⑤		未読のEメールがあるとき
⑥		簡易留守メモを設定しているとき
⑦		パイブレータ：ON
⑧		マナーモード設定中
⑨		キー操作無効中
⑩		着信音を鳴らさない設定のとき
⑪		アラーム設定中
⑫		骨伝導スピーカー設定中




お知らせ

- アイコン表示の詳しい説明については、付属の『取扱説明書』の「メインディスプレイの見かた」をご参照ください。

サブディスプレイのアイコン表示

サブディスプレイには着信情報・日付／時刻・アイコンなどが表示されます。

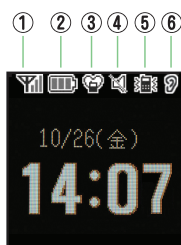


	アイコン	表示の意味
①		受信している電波の状態
②		電池残量の目安
③		マナーモード設定中
④		着信音を鳴らさない設定のとき
⑤		バイブレータ：ON
⑥		骨伝導スピーカー：ON

基本的な操作

カーソルキー／センターキーの使いかた


カーソルキーは各種メニュー画面で項目を選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動させるときなどに使用します。

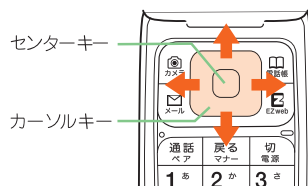


カーソルキー 	項目の選択 メール本文中などのカーソル移動
センターキー 	選んでいる項目の選択／確定／実行



ソフトキーの使いかた


ディスプレイの下部に表示される機能をソフトキーと呼びます。ソフトキーを実行するには、表示位置に対応するキーを押します。

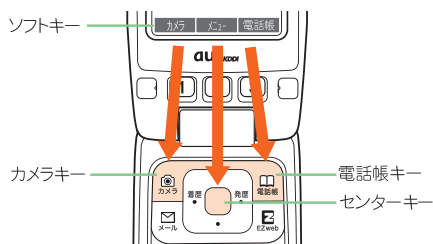例えば、「電話帳」を表示させるには、を押します。




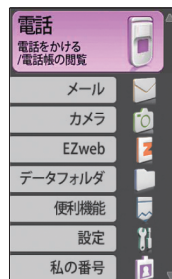
待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、今の操作を中止して待受画面に戻りたいときは、やを使います。

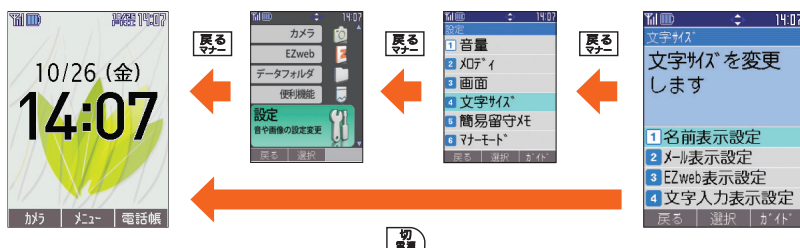


スマートメニューについて

待受画面で（メニュー）を押すとスマートメニューが表示されます。スマートメニューからは次の機能が利用できます。



スマートメニュー画面の使いかた

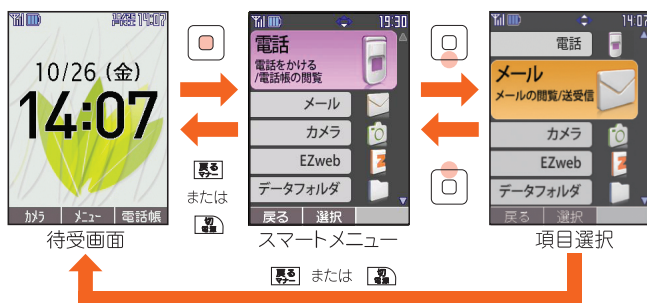

● ご利用いただく各種暗証番号について ●

A1407PTをご使用する場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。本書でご利用いただく暗証番号は以下のとおりです。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込み・変更をする場合
お買い上げ時	③Eメール設定の「その他の設定」から各種設定変更をする場合
	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

EZパスワード

使用例	EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
お買い上げ時	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
	②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
お買い上げ時	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号



ロックNo.

使用例	①防犯ブザーの鳴動を止める場合
お買い上げ時	1234

● Eメール／EZwebの初期設定をする EZweb契約要 ●



Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
 ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
 また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面で を押す。

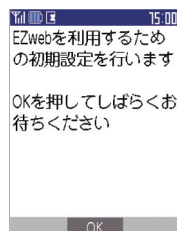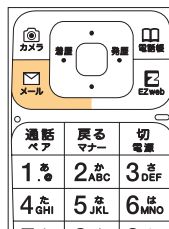


2 (OK)を押す。


初期設定のためサーバーに接続します。
 しばらくお待ちください。

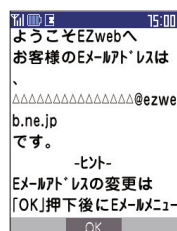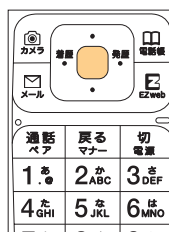

3 (OK)を押す。


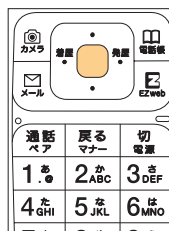



お知らせ

- Eメールアドレスはお好みによって変更することができます。Eメールアドレスの変更は「Eメールアドレスを変更する」(→24ページ)をご参照ください。
- 待受画面で  を押しても初期設定を行うことができます。



● 自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する ●

- 1 待受画面で  (メニュー) を押す。

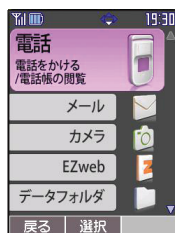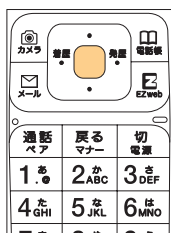

- 2 [私の番号] を選び、
 (選択) を押す。



電話番号とEメールアドレスが表示されます。

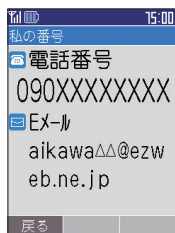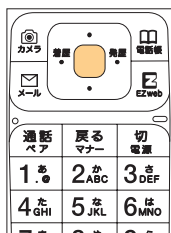



● Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレス(△△△@ezweb.ne.jpの「△△△」の部分)を変更できます。



- 1 待受画面で  (メニュー) を押す。

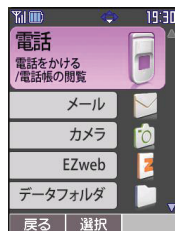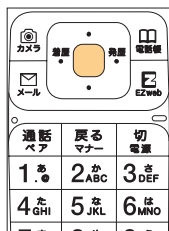


- 2 [メール] を選び、  (選択) を押す。

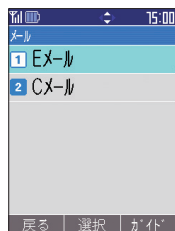
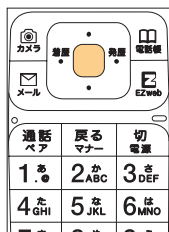


- 3 [Eメール] を選び、  (選択) を押す。

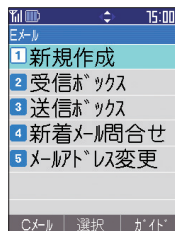
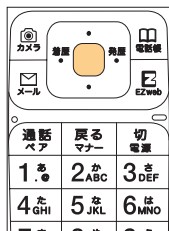


- 4 [メールアドレス変更] を選び、  (選択) を押す。

接続確認画面で[接続する]を選び  を押してください。

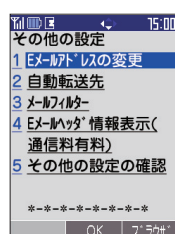
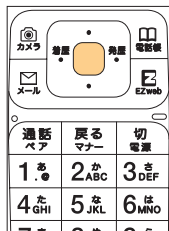


- 5 [Eメールアドレスの変更] を選び、  (OK) を押す。

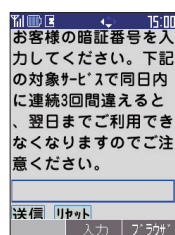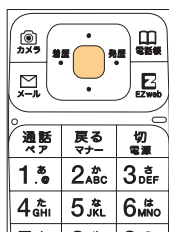


6 暗証番号を入力して、 (確定) を押し、[送信]を選び、 (OK) を押す。

暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

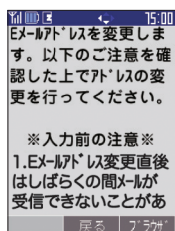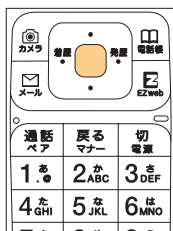



7 [承諾する]を選び、 (OK) を押す。

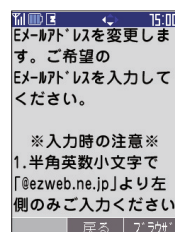

8 入力欄を選び、 (入力) を押してEメールアドレスを入力し、 (確定) を押す。

1. 半角英数小文字で「@ezweb.ne.jp」の左側のみご入力ください。
2. 入力できる文字数は30文字までです。
3. 記号は「-」(ハイフン)「.」(ドット)「_」(アンダーバー)のみ使用できます。
4. 先頭の文字に「.」(ドット)と数字の「0」を使用することはできません。

9 [送信]を選び、 (OK) を押す。

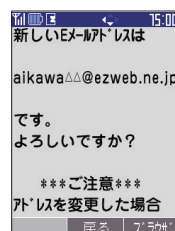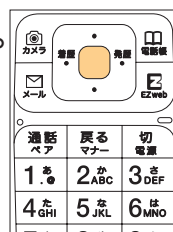

10 [OK]を選び、 (OK) を押す。



お知らせ



- 入力したEメールアドレスを他の人がすでに使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。別のEメールアドレスで再度設定してください。
Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
- ・文字と文字の間に「-」(ハイフン)「.」(ドット)「_」(アンダーバー)の記号を使う
- ・英字と数字を組み合わせる
- ・できるだけ文字数を多くする(30文字以内)
- Eメールアドレスの変更後しばらくの間、メールが受信できないことがあります。

通話

電話をかける


- 1 待受画面で **0** **わ** ~ **9** **WXYZ** を押して相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

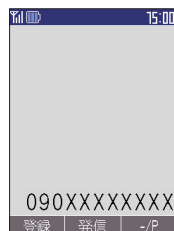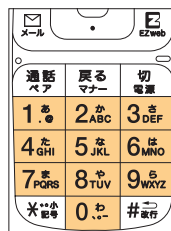


- 2 **通話** **ペア** を押す。

☐ (発信)を押すと、発信者番号を通知する(「186」を付加)／通知しない(「184」を付加)を選択できます。

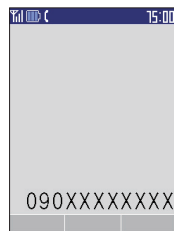

- 3 通話が終わったら **切** **電源** を押す。

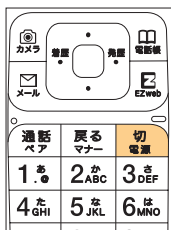

お知らせ

- 骨伝導スピーカーで電話をかける
待受画面で電話番号を入力し **通話** を押す→相手が電話に出たら本体を閉じる→骨伝導スピーカーを耳または耳の周辺にあて通話する→通話が終わったら **切** (サイドキー)を長く押す→または、通話中に本体を開き **切** を押しても通話を終了できます。(→P66)

電話を受ける

1 電話が着信する。

電話帳に名前と電話番号が登録されているときは、名前が表示されます。

相手からの電話番号の通知がなかったときは、以下のように表示されます。

「非通知設定」：相手が電話番号を通知していません



「通知不可能」：通知できないエリアや電話機からの電話です

「公衆電話」：公衆電話からの電話です




通話

2 通話ペアを押して電話を受ける。

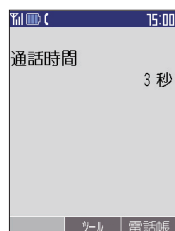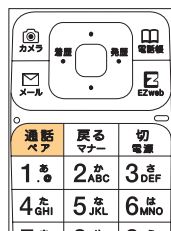


3 通話が終わったら切電源を押す。

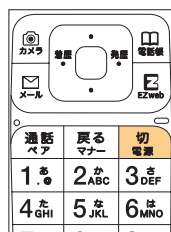



お知らせ

- 骨伝導スピーカーで電話を受ける
着信中に本体を閉じた状態で (サイドキー) を長く押す→骨伝導スピーカーを耳または耳の周辺にあて通話する→通話が終わったら (サイドキー) を長く押す→または、通話中に本体を開き を押しても通話を終了できます。(→P66)
- 電話に出なかったときは、待受画面にお知らせメニュー「不在着信△件」が表示されます。 (確認) を押すと着信履歴(相手の電話番号など)を確認することができます。
相手に電話をかけ直す方法については、「電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)」(→28ページ)をご参照ください。

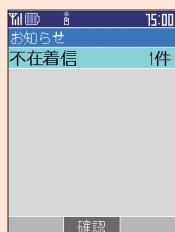



電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)


- 1 待受画面で  (メニュー) を押す。

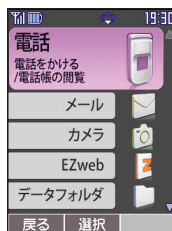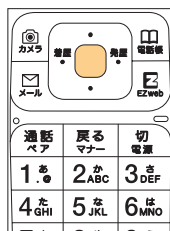


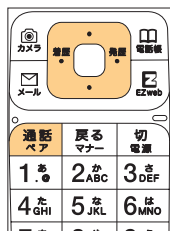
- 2 [電話] を選び、 (選択) を押す。

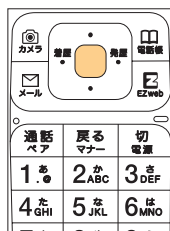

- 3 [発信履歴] または [着信履歴] を選び、 (選択) を押す。

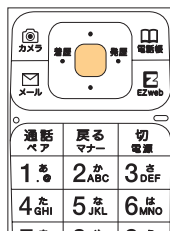

- 4  でかけたい電話番号を選び、 (選択) を押す。



お知らせ


- 発信履歴／着信履歴はそれぞれ20件まで記録されます。20件を超えると、古いものから自動的に削除されます。

文字入力

入力モードの切り替えかた

電話帳の登録やメールの作成では **0わ** ~ **9wxyz** や **＊**＃**、**＃**** を使って文字や数字を入力します。本書では、文字や数字を入力する画面を「文字入力画面」と呼びます。

1 文字入力画面で を押す。

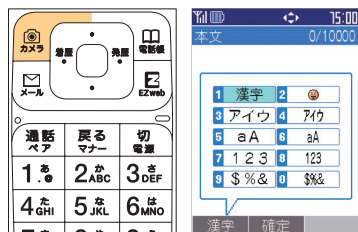

2 で入力モードを選び、 (確定)を押す。

1わ	漢字	2か ABC	絵文字
3き DEF	全角カタカナ	4こ GHI	半角カタカナ
5な JKL	全角英字	6は MNO	半角英字
7ま PQRS	全角数字	8や TUV	半角数字
9を WXYZ	全角記号	0わ	半角記号



お知らせ

- 文字入力画面で **＊**＃** を押すと、絵文字・半角記号・全角記号を入力することができます。
- 各機能の文字入力画面により、選択できない文字入力モードがあります。

● 各キーに割り当てられている文字について ●

1つのキーに複数の文字が割り当てられます。キーを繰り返し押し続けて目的の文字を表示します。

キー	漢字(全角)	カタカナ(全角/半角)	英字(全角/半角)	数字(全角/半角)
	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ - _ / : ~ 1	1
	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
	たちつてと	タチツテト	ghiGHI4	4
	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7	7
	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
	わをんわ。ー～!? □(スペース)	ワヲンワ(全角のみ)。 ー～!? □(スペース)	0,.-~!? □(スペース)	0
	* (濁点)* (半濁点)			*
	大文字と小文字の切り替え			
	絵文字・記号表示への切り替え			
	改行の入力			#
	文字入力中は文字候補を逆順に表示(バック機能)			

※濁点／半濁点の入力や大文字／小文字の切り替えは、文字を入力したあとに を押します。

「カ」と「ケ」の小文字変換は全角カナのみ有効です。(変換順序は下記の例をご参照ください。)

例) つ→っ→づ→つ ハ→バ→パ→ハ a→A→a カ→カ→ガ→カ ケ→ケ→ゲ→ケ

※各機能の文字入力画面により、入力できない文字や記号があります。

● 文字入力のしかた

基本的な文字入力のしかた

キーに表示されている文字を入力できます。


 の場合

例1) 漢字入力モードで…

 を1 回→ 2 回→ 3 回→ 4 回→ 5 回→ 6 回→ 7 回……

か→ き→ く→ け→ こ→ か→ き……


例2) 全角/ 半角英字入力モードで…

 を1 回→ 2 回→ 3 回→ 4 回→ 5 回→ 6 回→ 7 回→ 8 回……

a → b → c → A → B → C → 2 → a ……



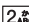
入力したい文字を行き過ぎたら(バック機能)

文字入力中に  を押すと、入力している文字のひとつ手前に戻ります。

例) 「く」を入力したいのに、押しすぎて「け」に行ったとき、 を押すと「く」に戻ります。

同じキーに割り当てられた文字を続けて入力する

 を押してカーソルを右に移動してから入力する。

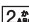例) 「かき」を入力  (1回) →  →  (2回)

濁音・半濁音を入力する

濁音：文字を入力したあと  を押す。

例) 「ば」を入力  → 

半濁音：文字を入力したあと  を2回押す。

例) 「ぱ」を入力  →  (2回)

ひらがなのまま入力する




文字を入力して  (確定) を押す。

小文字・大文字を切り替える

文字を入力したあと  を押す。



例) 「や」を入力  → 

文字を消去する

 で消去する文字にカーソルを合わせて  を押す。 を長く(約1秒以上)押すとカーソル以降の文字がすべて消去される。

改行する


文字変換を確定してから  を押す(文字入力中の場合)。

 または  を押す(文字入力中でない場合)。

※Cメールなど機能によっては改行できません。

文字を入力する

漢字を入力する


文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されている文字の続きを予測して表示します(予測変換)。また、予測変換中に  を押すと通常変換に切り替えることができます。



例:「相川二郎」を入力する


- 1 「入力モードの切り替えかた」(→29ページ)の手順1～2を参照し、漢字入力モードにする。

- 2  (1回)、、 (2回)、 (1回)、 (1回)を押す。

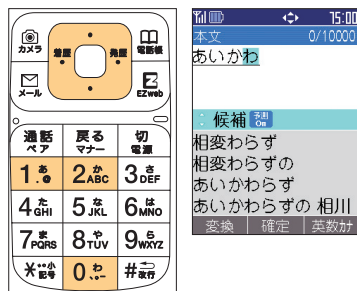
「あいかわ」から予測される言葉の候補が表示されます。




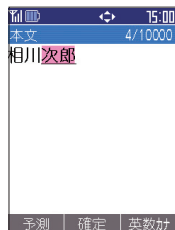
- 3  で「相川」を選び、 (選択)を押す。

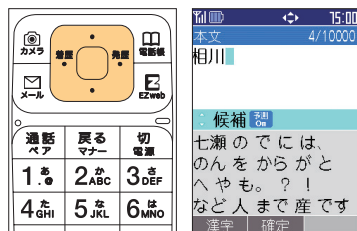



- 4  (2回)、 (1回)、 (5回)、 (3回)を押す。

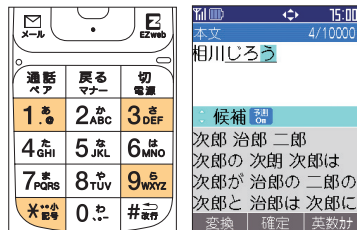





- 5  (変換)を押す。
通常変換に切り替わります。

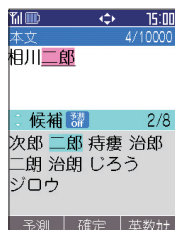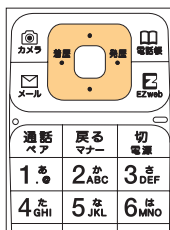

- 6  を押す。
「じろう」の変換候補が表示されます。



- 7  で「二郎」を選び、
 (確定)を押す。

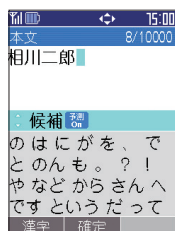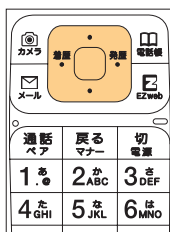


Eメールアドレスを入力する

例：「aikawa00@ezweb.ne.jp」を入力する


- 1 「Eメールを作成して送信する」(→47ページ)の手順1～4を参照し、宛先入力画面を表示する。

- 2 [直接入力]を選び、☐ (選択)を押す。

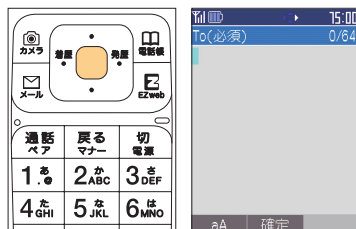

- 3 ☐ (1回)、☐ (3回)、☐ (2回)、☐ (1回)、☐ (1回)、☐ (1回)、☐ (1回)を押す。

続けて「@ezweb.ne.jp」と入力する。

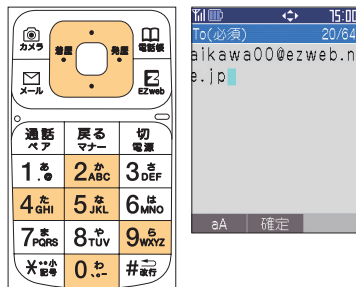

Eメールアドレスで使う文字

Eメールアドレスで使える文字は次のとおりです。

キー	押す回数								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<input type="checkbox"/> 1.	.	@	-	_	/	:	~	1	
<input type="checkbox"/> 2.あ	a	b	c	A	B	C	2		
<input type="checkbox"/> 3.き	d	e	f	D	E	F	3		
<input type="checkbox"/> 4.た	g	h	i	G	H	I	4		
<input type="checkbox"/> 5.な	j	k	l	J	K	L	5		
<input type="checkbox"/> 6.は	m	n	o	M	N	O	6		
<input type="checkbox"/> 7.ま	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
<input type="checkbox"/> 8.や	t	u	v	T	U	V	8		
<input type="checkbox"/> 9.わ	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
<input type="checkbox"/> 0.わ	0	,	.	-	~	!	?		


注： の文字はご自分のアドレスを変更するときに使うことはできません。

電話帳


よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレスを700件まで登録できます。

電話帳に登録する



- 1 待受画面で  (メニュー) を押す。

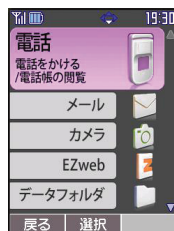



- 2 [電話] を選び、 (選択) を押す。

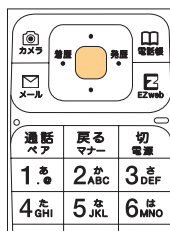


- 3 [電話帳] を選び、 (選択) を押す。

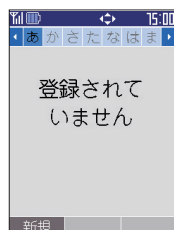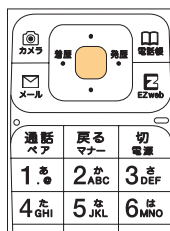

- 4  (新規) を押す。

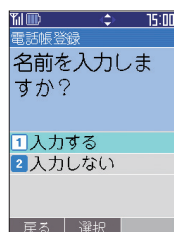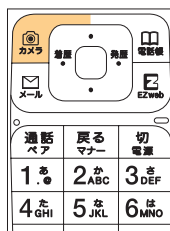


- 5 [入力する]を選び、 (選択)を押す。

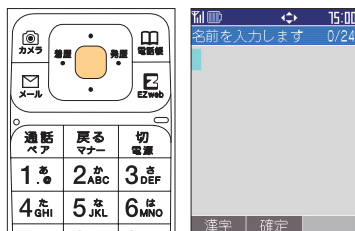


- 6 名前を入力し、 (確定)を押す。

例：相川太郎

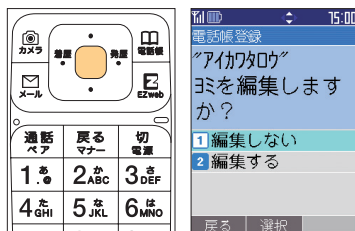


- 7 [編集する]を選び、 (選択)を押す。


読みは名前を入力したときに自動的に登録されています。

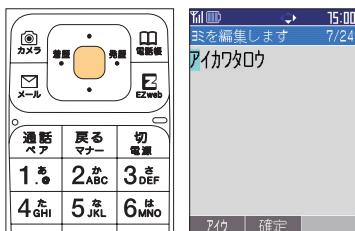

- 8 読みを修正し、 (確定)を押す。

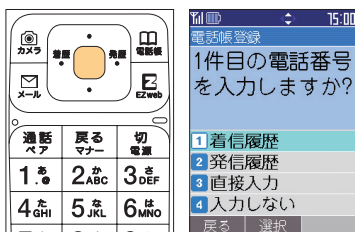



- 9 [直接入力]を選び、 (選択)を押す。

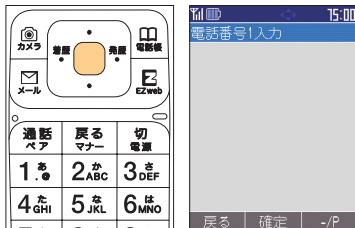



10 電話番号を入力し、☐ (確定)を押す。

例: 090xxxxxxxx



登録先が一般電話の場合には、市外局番から入力してください。

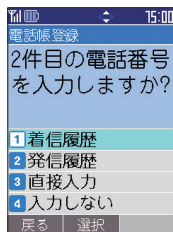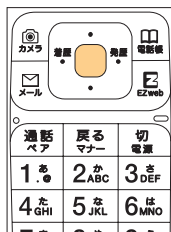

11 [入力しない]を選び、☐ (選択)を押す。

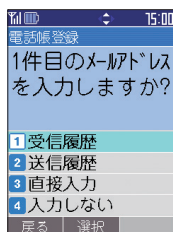
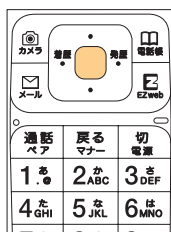


12 [直接入力]を選び、☐ (選択)を押す。

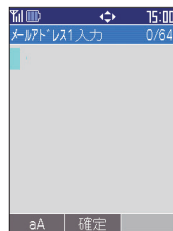
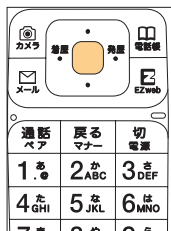


13 Eメールアドレスを入力し、☐ (確定)を押す。



例: aikawa△△@ezweb.ne.jp

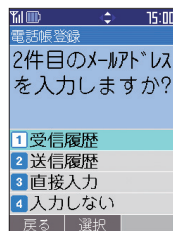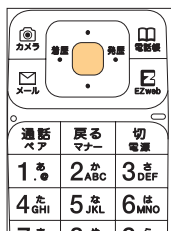

14 [入力しない]を選び、☐ (選択)を押す。

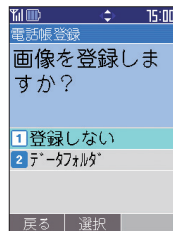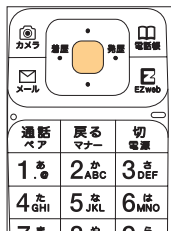

- 15 [登録しない]を選び、
☐ (選択)を押す。

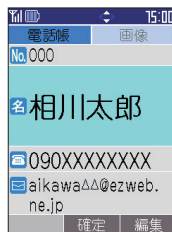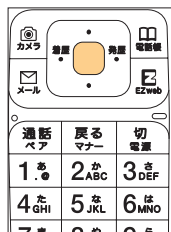

- 16 ☐ (確定)を押す。





お知らせ


- 文字の入力のしかたについては、「文字入力のしかた」(→31ページ)をご参照ください。
- 電話帳1件につき電話番号は3件、Eメールアドレスは3件まで登録できます。
- 電話帳No.000～699で、登録されていない一番小さなメモリNo.に自動的に登録されます。
- 着信履歴や発信履歴から電話帳に登録するには「電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)」(→28ページ)の操作3の画面で履歴を選び、☐ (選択)を押し、詳細画面で ☐ (登録)を押します。

電話帳から電話をかける



- 1 待受画面で  (メニュー) を押す。

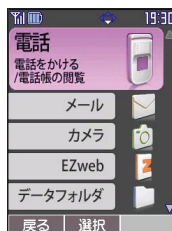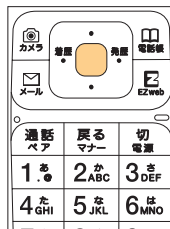


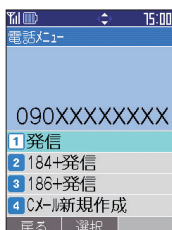
- 2 [電話] を選び、 (選択) を押す。

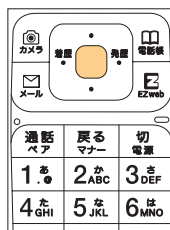

- 3 [電話帳] を選び、 (選択) を押す。

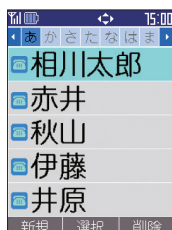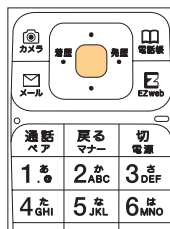

- 4 電話をかける相手を選び、
 を押す。





5 発信方法を選び、 (選択) を押す。

発信方法について

発信：発信者番号通知の設定に従って
電話番号を通知／非通知にします。

184+発信：相手に番号を通知しません。

186+発信：相手に番号を通知します。

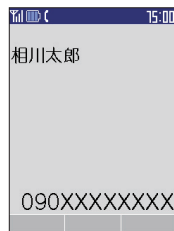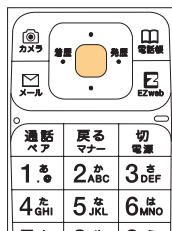

6 通話が終わったら を押す。



ペア機能／ワンタッチキー


電話帳に登録している相手をペア相手に登録(最大3件)しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。

また、ワンタッチキーではペア相手にかんたんに電話をかけることができます。



ペア相手を登録する

例：ペア相手1の場合

1 待受画面で を押す。

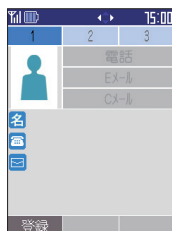


2 (登録)を押す。

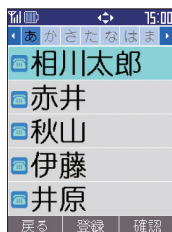
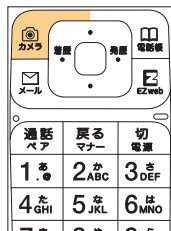


3 ペア機能に登録する相手を選び、 (登録)を押す。

電話帳に電話番号やEメールアドレスが複数登録されている場合、ペア機能で利用する電話番号/Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。

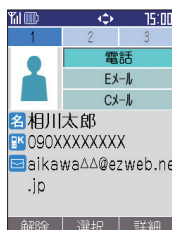


お知らせ

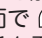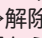- ペア相手はあらかじめ電話帳に登録しておく必要があります。
- ペア相手を解除する場合は、以下の操作を行います。
待受画面で  → 解除する相手を選択 →  (解除) → [はい] を選択
- ペア相手を電話帳から削除すると、ペア機能からも削除されます。
- ペア相手1～3は、ワンタッチキー ① ～ ③ に対応しています。



● ペア相手に電話をかける

例：ペア相手1の場合

- 1 待受画面で **通話ペア** を押す。

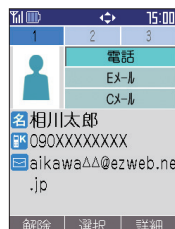


- 2 **電話** で相手を選び、**電話** で「電話」を選び、**電話** (選択) を押す。

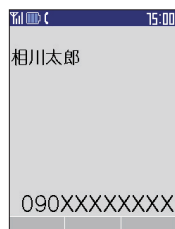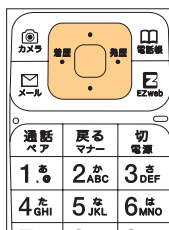

● ペア相手にメールを送る

例：ペア相手1の場合

- 1 待受画面で **通話ペア** を押す。

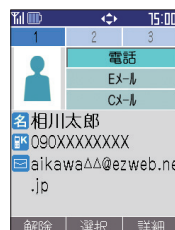


- 2 **電話** で相手を選び、**電話** で「Eメール」または「Cメール」を選び、**電話** (選択) を押す。

Eメールの場合

以降の操作については、「Eメールを作成して送信する」(→47ページ)の手順5以降をご参照ください。

Cメールの場合


以降の操作については、「Cメールを作成して送信する」(→53ページ)の手順5以降をご参照ください。

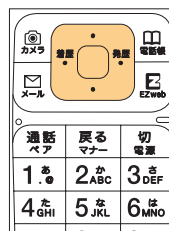



ワンタッチキーにペア相手を登録する

「ペア相手を登録する」(→42ページ)のほかに、ワンタッチキーを押してペア相手を登録することもできます。



- ワンタッチキー(①～③)を押す。

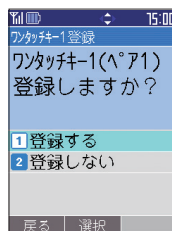

- [登録する]を選び、☐ (選択)を押す。

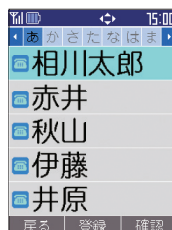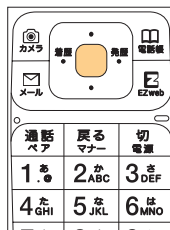

- 登録する相手を選び、☐ (登録)を押す。

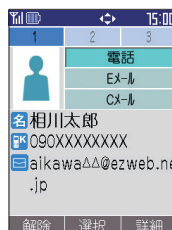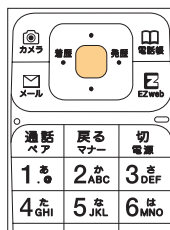


お知らせ

- 電話帳に登録されていないと、ワンタッチキー(ペア相手)に登録できません。
- ワンタッチキーからはペア相手の解除はできません。
ペア相手の解除は **電話帳** から行ってください。

ワンタッチキーで電話をかける

- 1 ペア相手を登録した番号のワンタッチキーを長く(約1秒以上)押す。



例えばペア相手1に電話をかけるには、ワンタッチキー **①** を長く(約1秒以上)押すと発信します。

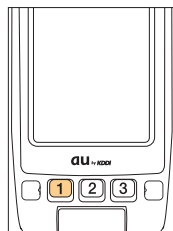



ワンタッチキーでペア相手を確認して電話をかける

- 1 待受画面でペア相手を登録した番号のワンタッチキーを押す。

例えばペア相手1に電話をかけるには、**①** を押します。

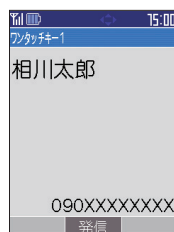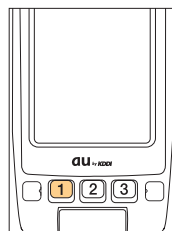

- 2 ペア相手や電話番号を確認して、**発信** (Dial) を押す。

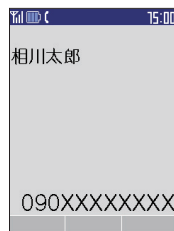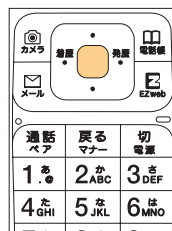

メール

● Eメールについて

EZweb契約要

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(「Eメール/EZwebの初期設定をする」(→22ページ))。

Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。最大で全角5000文字(半角10000文字)まで送受信できるほか、フォトやムービーも送れます。



お知らせ


- Eメール送信は、1日最大1000通(同報宛先数含む)まで可能です。
- 添付データを含むEメールの送受信には時間がかかる場合があります。
- ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- Eメールの送信、受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

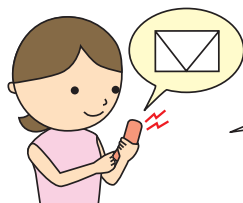

Eメールアドレスを利用して送れます。
(例) △△△@□□□.ne.jp



auや他社の携帯電話にも送ることができます。

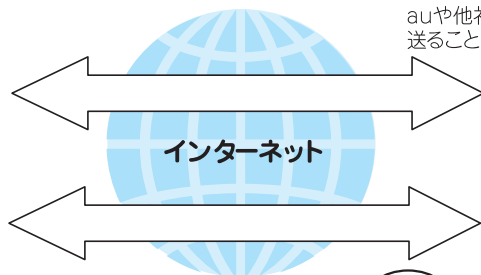



インターネット





パソコンに送ることができます。

● Eメールを作成して送信する



- 1 待受画面で  (メニュー) を押す。

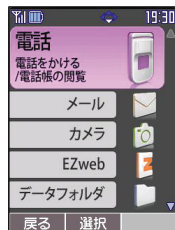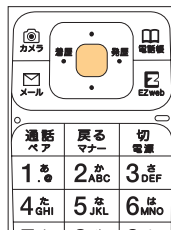


- 2 [メール] を選び、 (選択) を押す。

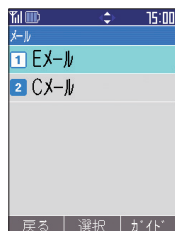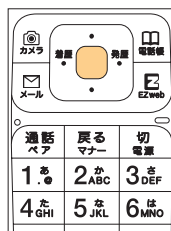

- 3 [Eメール] を選び、 (選択) を押す。

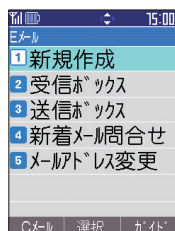
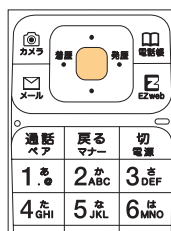


- 4 [新規作成] を選び、 (選択) を押す。

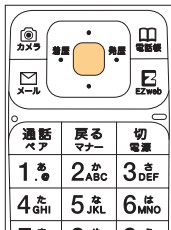



- 5 [電話帳呼出] を選び、
 (選択) を押す。

宛先は送信／受信履歴から呼出したり
直接入力したりすることができます。

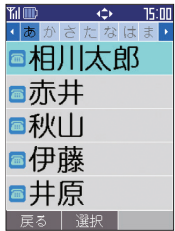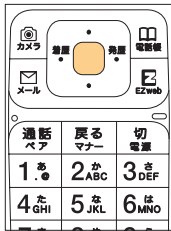



6 相手を選び、☐ (選択) を押す。

Eメールアドレスが複数登録されている場合は、選択画面が表示されます。

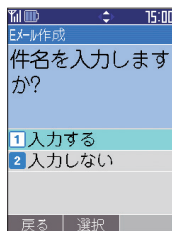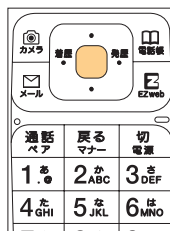



7 [入力する] を選び、☐ (選択) を押し、件名を入力し ☐ (確定) を押す。

半角カナ 改行を入力することはできません。

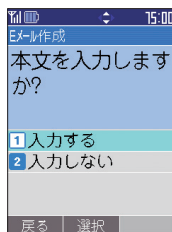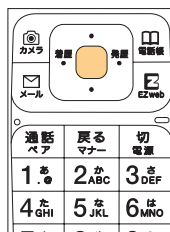

8 [入力する] を選び、☐ (選択) を押し、本文を入力し ☐ (確定) を押す。


半角カナを入力することはできません。

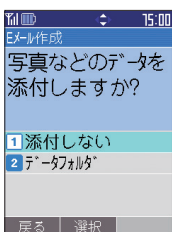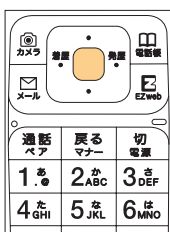

9 [添付しない] を選び、☐ (選択) を押し、☐ (送信) を押す。

Eメールが送信されると「送信完了しました」と表示されて、送信したEメールは送信ボックスに保存されます。

データを添付する場合は、[データフォルダ]を選び、☐ (選択) を押してください。


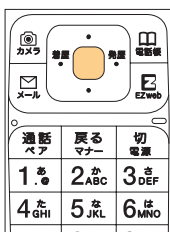


受信ボックスのEメールを表示する



- 1 待受画面で  (メニュー) を押す。



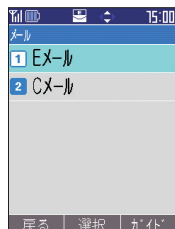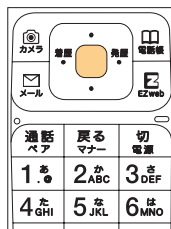

- 2 [メール] を選び、 (選択) を押す。

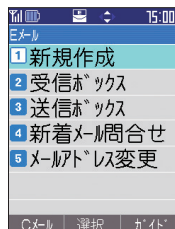
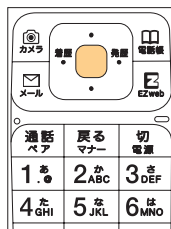


- 3 [Eメール] を選び、 (選択) を押す。





- 4 [受信ボックス] を選び、 (選択) を押す。

受信メール一覧が表示されます。
 : まだ読んでいない「未読メール」
 : すでに読んだ「既読メール」

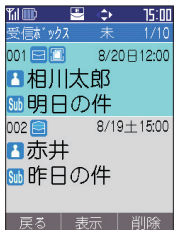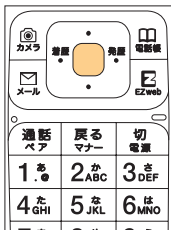


- 5 メールを選び、 (表示) を押す。

本文が表示されます。

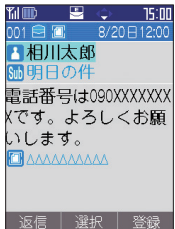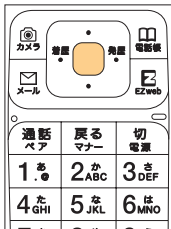

受信メールの見かた

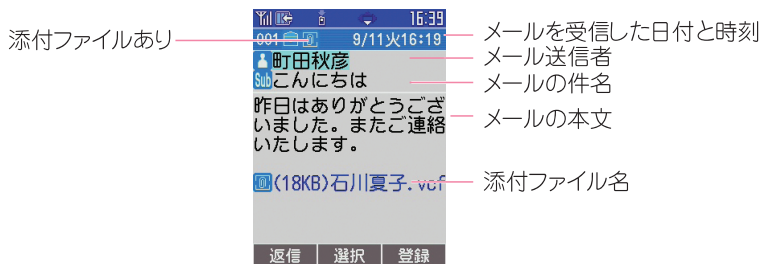

お知らせ

- 受信したメールの相手を電話帳に登録するには、以下の操作を行います。
受信メール詳細画面(本文表示)で (登録) を押す。
- / で前後のEメールが表示されます。
 を押すと受信ボックスに戻ります。
- フォトやムービーのファイルサイズによっては、ファイル名ではなく、直接ファイルが表示される場合があります。この場合、 でファイルを選び、 (再生) を押してファイルを表示させることができます。

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

1. 待受画面で を押す。
2. [Eメール]を選び、 (選択)を押す。
3. [メールアドレス変更]を選び、 (選択)を押す。
4. [接続する]を選び、 (選択)を押す。
5. [メールフィルター]を選び、 (OK)を押す。
6. 暗証番号を入力して、 (確定)を押す。
7. [送信]を選び、 (OK)を押し、画面の指示に従って操作する。

■カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する
条件を確認しながら設定したい人におすすめ

フィルターレベル(高)

パソコンからのメールをシャットアウト
ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめ

フィルターレベル(中)



「未承認広告※」となりますしメールに加え、特定のアドレスからのメールをブロック
スプーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめ

フィルターレベル(低)

「未承認広告※」となりますしメールをブロック
最低限やっておきたいフィルター

お知らせ

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたについては「Eメールアドレスを変更する」(24ページ)をご参照ください。
- 詳しくは取扱説明書「Eメール設定について」の「メールフィルターを設定する」をご参照ください。

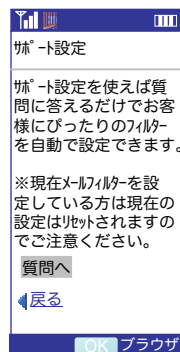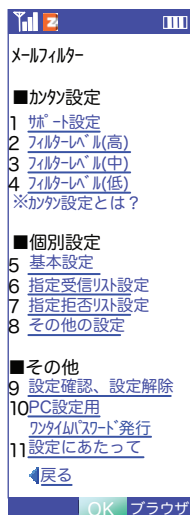

● Cメールについて

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話どうしで全角50文字(半角100文字)までメールのやりとりができるサービスです。

※Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。





● Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL(<http://□□□>、<https://□□□>) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。Cメール安心ブロック機能はご利用開始から設定が有効となっております。



接続先URLや電話番号をメッセージ本文内に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。詳しくは、付属の『取扱説明書』の「Cメール安心ブロック機能について」をご参照ください。

Cメールを作成して送信する



- 1 待受画面で  (メニュー) を押す。

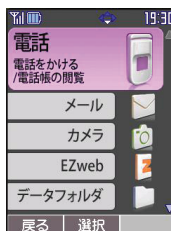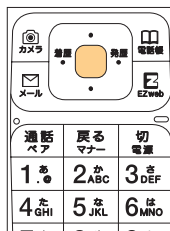


- 2 [メール] を選び、 (選択) を押す。

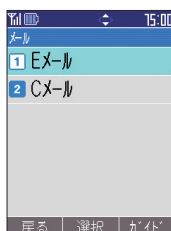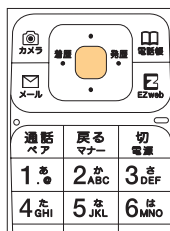

- 3 [Cメール] を選び、 (選択) を押す。

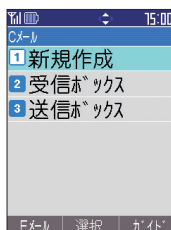
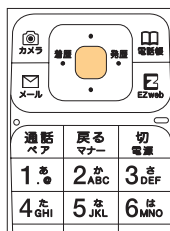


- 4 [新規作成] を選び、 (選択) を押す。

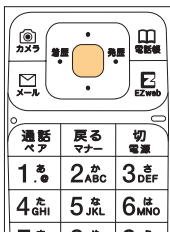


- 5 [電話帳呼出] を選び、 (選択) を押す。


宛先は送信／受信履歴から呼出したり直接入力したりすることができます。

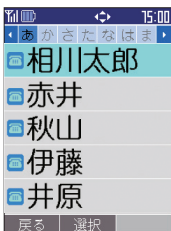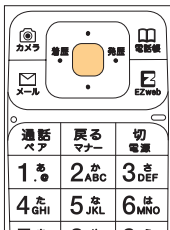

- 6 相手を選び、☐ (選択) を押す。
(電話番号が複数登録されている場合は、電話番号を選び、☐ (選択) を押す。)

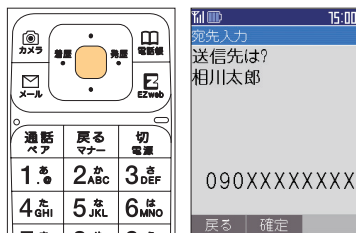

- 7 ☐ (確定) を押し、☐ (選択) を押す。

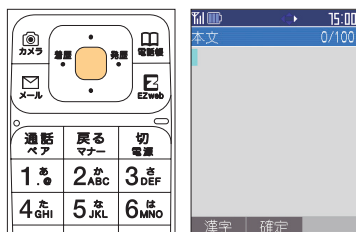


- 8 本文を入力し、☐ (確定) を押す。



- 9 ☐ (送信) を押す。

送信した相手にCメールが届くと「相手にメールが届きました」と表示されて、送信したCメールは送信ボックスに保存されます。

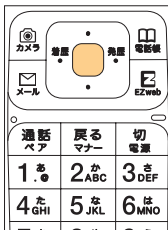

カメラ


A1407PTは、有効画素数135万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影することができます。

撮影した画像は待受画面に設定したり、Eメールに添付して送信することができます。

● このカメラでできること ●

撮影したフォトをA1407PTで利用できます


撮影したフォトを待受画面に設定したり、着信時に表示したり、電話帳に登録したりすることができます。

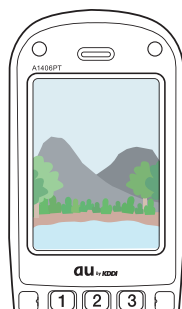

カメラ

撮影したフォトやムービーをEメールで送ることができます

300KB以下のフォトやムービーをEメールに添付して送ることができます。

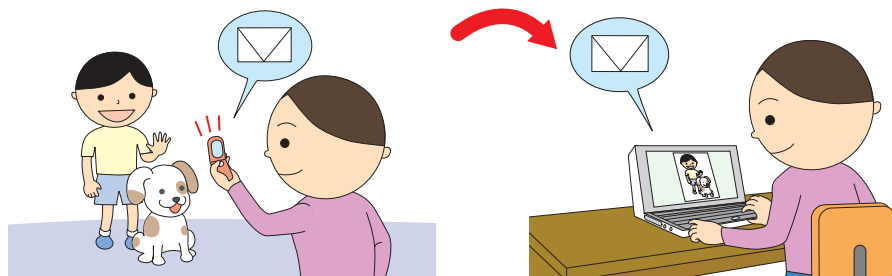

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。


● 上手な撮影・録画のしかた

きれいなフォトやムービーを撮影・録画するには…

持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように両手でしっかりと本体を持ち、脇を締めてぶれないように固定します。フォト撮影の場合はシャッター音がしたあとも、しばらく本体を動かさないようにしてください。

VGAおよびSXGAサイズで撮影するときは、横長のフォトになるのでカメラを横にした状態で持ってください。

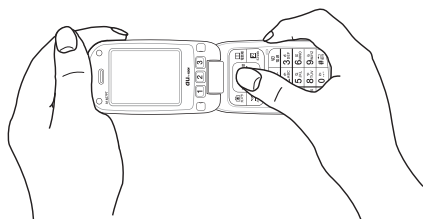


撮影サイズと容量

● フォトの撮影サイズと主な用途および容量

撮影サイズ(ドット)	主な用途	容量(撮影可能枚数)
① ケータイサイズ (120×160)	ほかの携帯電話にEメールで送信するためのフォトを撮影	約8KB(約1706枚)
② 壁紙サイズ (240×320)	待受画面の壁紙などに利用するためのフォトを撮影	約28KB(約639枚)
③ VGAサイズ (640×480)	パソコンで大きな画面にして見るためのフォトを撮影	約80KB(約243枚)
④ SXGAサイズ (1280×960)	高画質のプリント出力をするためのフォトを撮影	ノーマルモード 約270KB(約75枚)

● ムービー録画サイズ

撮影サイズ(ドット)	容量(撮影可能本数)
高品質Lサイズ (176×144)	約150KB(約130本)

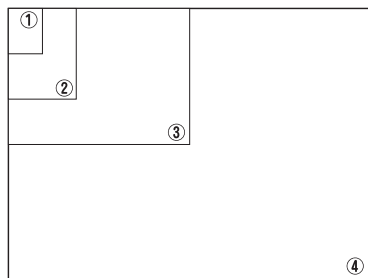


*:撮影可能枚数は目安であり、撮影条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります。


*:ムービーの録画時間は最大15秒です。

フォトを撮影する


- 待受画面で  (メニュー) を押す。

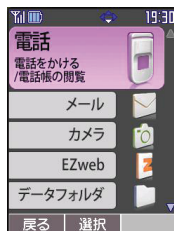


- [カメラ] を選び、 (選択) を押す。

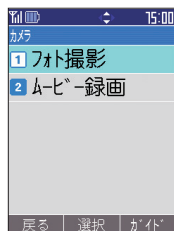

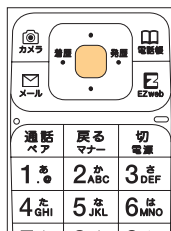


- [フォト撮影] を選び、 (選択) を押す。



-  (撮影) を押す。
シャッター音が鳴り、撮影されます。



-  (保存) を押す。
データフォルダに撮影したフォトが保存されます。
撮り直したい時は  を押します。

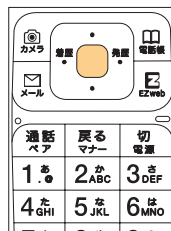


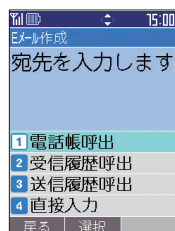
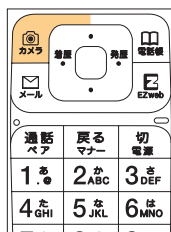


お知らせ

- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。
- 撮影したフォトは、データフォルダのMyフォトに保存され、タイトルは撮影した日付と時刻によって以下ようになります。
(2007年10月12日10時30分撮影の場合)
・ケータイサイズ、壁紙サイズ:071012_1030~01(01は当日、同一時刻内の連番)
・VGAサイズ、SXGAサイズ:10120001(0001は同日内での連番)
- カメラの最短撮影距離は30cmです。

フォトやムービーをEメールに添付する

- 1 フォトやムービーを撮影したあと(プレビュー画面)で
 (Eメール)を押す。




- 2 Eメールを作成して送信する。

Eメールの作成と送信については、「Eメールを作成して送信する」(→47ページ)の手順4以降をご参照ください。

EZwebのご利用には、事前にお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(「Eメール/EZwebの初期設定をする」(→22ページ))。


EZwebでは、着うた® や最新ニュースなどの情報をご利用できます。

※EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

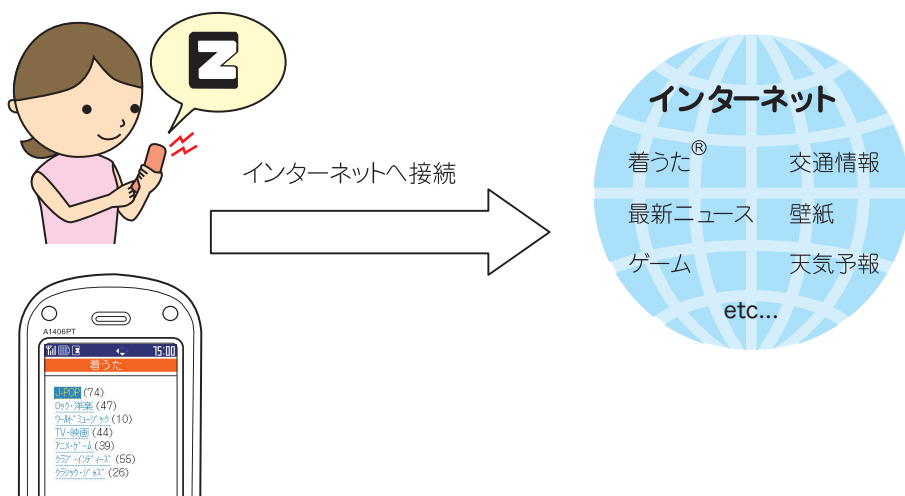

● au oneトップを表示する

トップメニューからEZwebにアクセスして、便利で楽しいサイトをご利用いただけます。

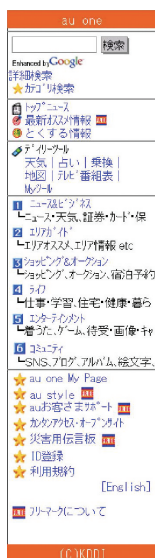

キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

カテゴリ検索

カテゴリ別にサイトを探す

トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

最新オススメ情報

お得なキャンペーン情報やおすすめコンテンツをご紹介します

とくする情報

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

デリーツール

天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供

ニュース&ビジネス

ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

エリアガイド

地域別情報をご提供

ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

ライフ

暮らしに役立つサイトをご紹介します

エンターテインメント

ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などのサイトをご紹介します

コミュニティ

SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供

au one My Page

お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供

au style

auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介

auお客さまサポート

料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

災害用伝言板

災害時の安否情報の登録・確認

ID登録

パソコンやWINケータイ向けのau one各サービスを便利に使えるau one IDの登録

ENGLISH


英語版のサイトのご紹介

お知らせ

- 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)のかかるものがあります。
- 画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


情報サイトにアクセスする


- 1 待受画面で  (メニュー) を押す。

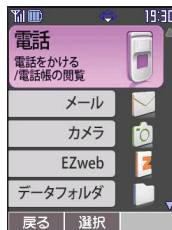



- 2 [EZweb] を選び、 (選択) を押す。

EZメニューが表示されます。

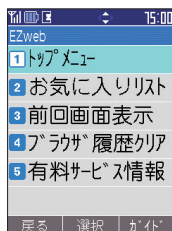



- 3 [トップメニュー] を選び、 (選択) を押す。

画面が表示されるまでしばらく時間がかかることがあります。

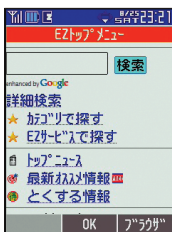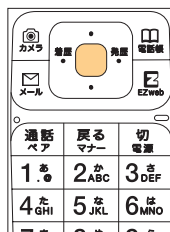



- 4 お好みのサイトを選び、 (OK) を押す。

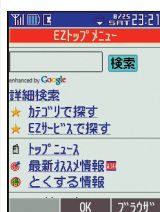


[カテゴリで探す]
を選び
 (OK)

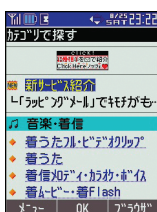

 または  戻る



[ニュース・天気]
を選び
 (OK)

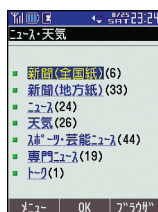

 または  戻る




 または  を長く(約1秒以上)押す



お知らせ


●サイトの表示中に  または  で上下に移動できます。

よく見るサイトを登録する

- 1 お気に入りリストに登録したいサイトを表示して、
 (ブラウザ)を押す。



- 2 1.  [お気に入り登録]を押す。

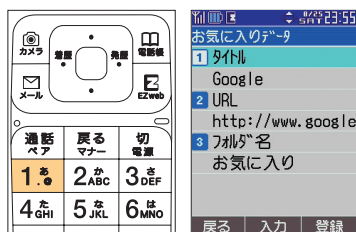


- 3  (登録)を押す。







お気に入り登録したサイトを見る


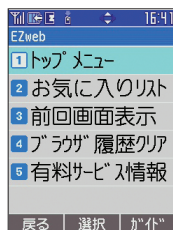
- 1 待受画面で  を押す。

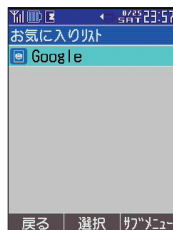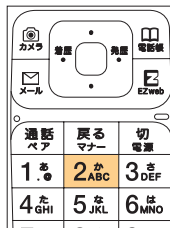

- 2  [お気に入りリスト]を押す。




- 3  で見たいサイトを選び、
 (選択)を押す。

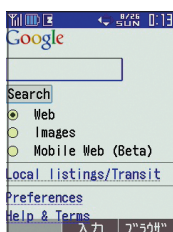
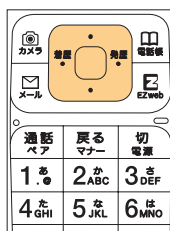


有料サービス情報を確認する

- 1 待受画面で  を押す。

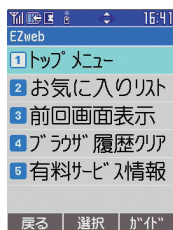


- 2  [有料サービス情報]を押す。

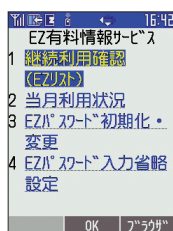
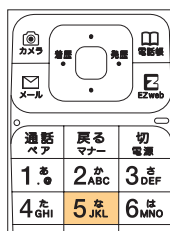


● 着うた®をダウンロードする



- 1 「情報サイトにアクセスする」
(→61ページ)の手順1～3を参照し、
au oneトップを表示する。

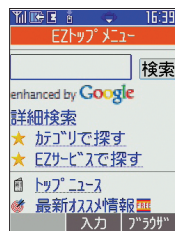

- 2 [カテゴリで探す]を選び、
☐ (OK)を押す。

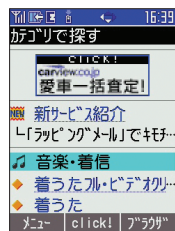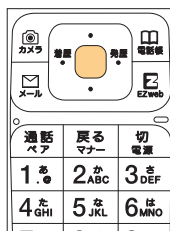


- 3 [着うた]を選び、☐ (OK)を押す。

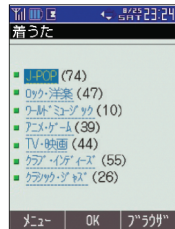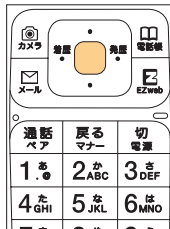


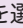


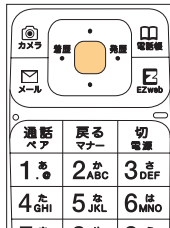


- 4 項目を選び、☐ (OK)を押す。

情報サイトが表示されたら画面の案内に従って着うた®をダウンロードします。ダウンロードした着うた®は、データフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。





お知らせ

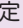- ダウンロードした着うた®を着信音に設定するには
 1. 待受画面で  を押し、[設定]を選び  を押し、[メロディ]を選び  を押し、[通常着信]を選び  を押し。
 2. [データフォルダ]を選び  を押し、[サウンド]を選び  を押し、設定したい着うた®を選び  を押し。
- 壁紙などをダウンロードして待受画面などに登録する場合も、同様の操作で行えます。
- ダウンロード操作手順は1つの例で、実際の操作と異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。
- 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。
 - ・EZパスワード: 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号。
 - ・プレミアムEZパスワード: 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号。
画面の指示に従っていずれかのパスワードを入力してください。
 - ・詳しくは、付属の『取扱説明書』の「ご利用いただく各種暗証番号について」をご参照ください。
- 着うた®などの有料コンテンツをダウンロードするには、通信料の他に情報提供料(有料)が発生します。

骨伝導設定

骨伝導スピーカーを使う

骨伝導スピーカーは、骨伝導方式のスピーカーです。

骨などを通じ聴覚神経に直接、音を振動で伝えます。

骨伝導スピーカーを耳または耳の周辺にあてると振動で伝達された音声を聞き取ることができます。

- 利用方法によっては通常のスピーカーのほうが聞きやすい場合があります。
- 音質や音の大きさは、使用状況や使用者によって個人差があります。
- 補聴器などをお使いの方は、A1407PTを補聴器に直接あてないでください。ハウリングを起こす場合があります。

お知らせ

- ・ご購入時、骨伝導スピーカーに設定されています。
- ・骨伝導スピーカーに設定するとクローズ終話機能を使用できません。
- ・骨伝導スピーカーと通常のスピーカーは、A1407PT本体を開閉すると自動的に切り替わります。

骨伝導スピーカーの使い方

骨伝導スピーカーはA1407PT本体を閉じた状態で使用できます。

電話のかけ方


- ① 本体を開き電話番号を押して **発信** を押す。
- ② 相手が電話に出たら本体を閉じる。
- ③ 骨伝導スピーカーを耳または耳の周辺にあて通話する。





お知らせ

- ・発信する前に骨伝導スピーカーに設定されているか確認してください。
- ・骨伝導スピーカーを設定するには、以下の操作を行います。
待受画面で **設定** → **5** 骨伝導 → **1** 設定する
・設定されているときは待受画面に **骨伝導** が表示されます。

電話の受け方

- ① 着信中に本体を閉じた状態で  (サイドキー) を長く押す。
- ② 骨伝導スピーカーを耳または耳の周辺にあて通話する。

電話の切り方

- ① 通話中に本体を閉じた状態で  (サイドキー) を長く押す。
* または、通話中に本体を開き  を押しても通話を終了できます。



お知らせ

- ・通話中にサイドボリュームキーを短く押し6段階の受話音量に調節できます。
- ・骨伝導スピーカーを使うと、連続通話時間は通常のスピーカーを使う場合より短くなります。
- ・骨伝導スピーカーは、設定した受話音量によっては相手の声が周囲に聞こえる場合もあります。
- ・骨伝導スピーカーを使用中でもイヤホンマイクを取り付けるとイヤホンマイクでの通話ができます。

その他機能

● 防犯ブザーを鳴らす

A1407PTには、防犯ブザー機能が搭載されています。
防犯ブザーは最大音量で鳴ります。

A1407PTを開いた状態で、**#37**を約3秒以上押し続けると最大音量で
防犯ブザーが鳴ります。

防犯ブザーの鳴動を止めるには、本体を開いてロックNo.を直接入力してください。



防犯ブザー

お知らせ

- 防犯ブザーの鳴動設定は、お買い上げ時に[OFF]になっています。
防犯ブザーを利用するには通常モード時に、あらかじめ設定をしておく必要があります。
詳しくは付属の『取扱説明書』「その他機能」の「防犯ブザーを鳴らす」をご参照ください。
- 防犯ブザーは、待受状態のときのみ鳴動させることができます。
- 防犯ブザーの鳴動は、電池パックを取り外すか、電池残量がなくなるまで続きます。

● 遠隔オートロック

携帯電話を紛失したり、うっかり置き忘れたときに、それを他人が操作し、個人情報盗み見てしまう可能性があります。それを防ぐために「遠隔オートロック」を行い、他人が操作できないようにすることができます。

遠隔オートロックの動作条件を設定する

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からA1407PTに着信を繰り返すことで、オートロックが設定されます。

オートロックの動作条件の設定は通常モードから行います。詳しくは付属の『取扱説明書』の「遠隔オートロックを使う」をご参照ください。

遠隔オートロックを行う

- 1 「遠隔オートロックの動作条件を設定する」で設定した時間内に、登録した指定番号からA1407PTに電話をかける。

着信が指定回数になると、遠隔オートロックが行われ、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。




お知らせ



- A1407PTに電源が入っていないかったり、サービスエリア外の場合、電波OFFモードが「ON」に設定されている場合は、遠隔オートロックを行うことはできません。

スマートモードの解除のしかた

- 1 待受画面で (メニュー) を押し、[設定]を選び、 (選択) を押す。

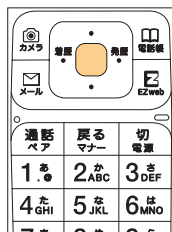

- 2 [スマートモード解除]を選び、 (選択) を押し、[解除する]を選び、 (選択) を押す。

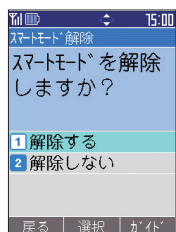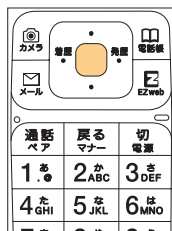

赤外線通信をする














赤外線通信をする場合は、受信側と送信側の両方で赤外線通信の準備をしてから送信側からデータを送信します。通信中は、赤外線ポートどうしを直線距離20cm以内で向かい合わせ、動かさないようにしてください。



お知らせ

- スマートモードでは赤外線通信の受信のみ可能です。送信をする場合は通常モードに切り替えて行ってください。詳しくは付属の『取扱説明書』の「赤外線通信」をご参照ください。
- 相手側の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 直射日光の下や蛍光灯の真下などでは、正常に送受信できない場合があります。
- 赤外線通信中に向かい合った赤外線ポートが動いた場合、送受信が中断することがあります。
- 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。

困ったときは


症状	チェック	処置	参照先
電源が入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。 詳しくは付属の『取扱説明書』の「電池パックを交換する」をご参照ください。	—
	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	14ページ
	 を長く(約1秒以上)押ししましたか？	 を長く(約1秒以上)押してください。	16ページ
電話がかからない	画面に[]が表示されていませんか？	[] の表示が消える所まで移動してください。	—
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の番号にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	26ページ
	 は押ししましたか？	 を押してください。	—
電話がかかってこない	画面に[]が表示されていませんか？	[] の表示が消える所まで移動してください。	—
	電源は入っていますか？	 を長く(約1秒以上)押してください。	16ページ
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を長く(約1秒以上)押してください。	16ページ
	キーロックが設定されていませんか？	 を長く(約1秒以上)押して、設定を解除してください。	—
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	14ページ
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	 を長く(約1秒以上)押して、簡易留守メモを解除してください。	5ページ
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に  を押してください。 受話音量が大きくなります。	—

※その他の症状については、付属の『取扱説明書』の「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

アフターサービスについては、付属の『取扱説明書』の「アフターサービスについて」をご参照ください。

English Simple Manual (簡易英語版)

中文简易说明书(簡易中国語版)

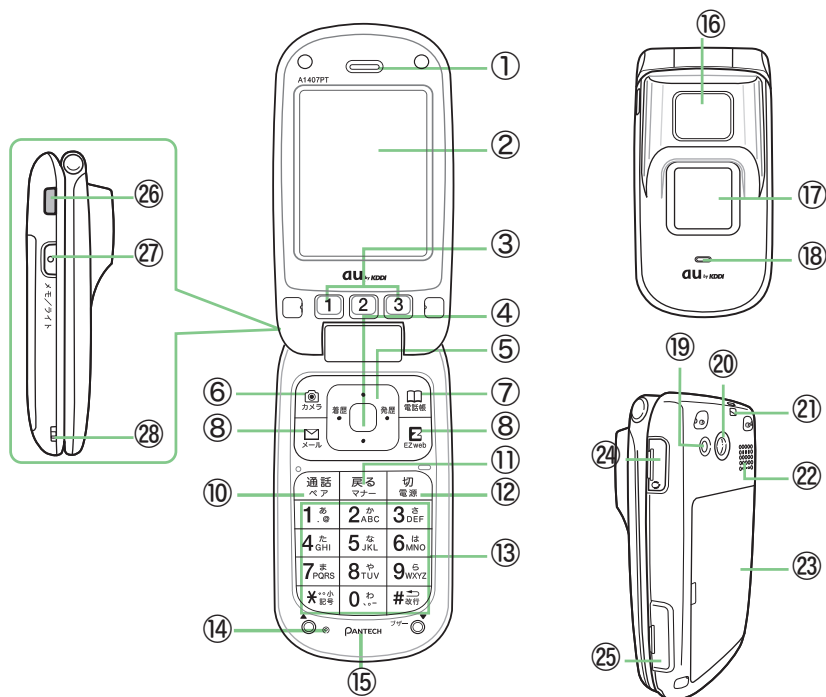



Nomenclature

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| ① Earpiece | ⑮ Antenna (built-in) |
| ② Main display | ⑯ Bone-conduction |
| ③ One touch key | ⑰ Sub-display |
| ④ Center key | ⑱ Call alert lamp/charge LED |
| ⑤ Cursor key | ⑲ Shooting light |
| ⑥ Camera key | ⑳ Camera (lens) |
| ⑦ Address Book key | ㉑ Strap mount |
| ⑧ Mail key | ㉒ Speaker |
| ⑨ EZ key | ㉓ Battery pack cover |
| ⑩ Send/Pair key | ㉔ Earphone/microphone jack |
| ⑪ Back/Manner key | ㉕ External connection jack |
| ⑫ Power/End key | ㉖ IR (Infrared) Port |
| ⑬ Number keypad | ㉗ Side key |
| ⑭ Microphone | ㉘ Charging terminals |





术语

- | | |
|----------|------------|
| ① 听筒 | ⑮ 天线(内置式孔) |
| ② 主显示屏 | ⑯ 骨传导 |
| ③ 单触键 | ⑰ 副显示屏 |
| ④ 中心键 | ⑱ 来电提示灯 |
| ⑤ 推移键 | ⑲ 摄影灯 |
| ⑥ 照相机键 | ⑳ 照相机(镜头) |
| ⑦ 电话簿键 | ㉑ 手机链安装孔 |
| ⑧ 电子邮件键 | ㉒ 扬声器 |
| ⑨ EZ键 | ㉓ 电池组件盖 |
| ⑩ 通话/拨打键 | ㉔ 耳机/麦克风插口 |
| ⑪ 返回/静音键 | ㉕ 外部设备接口 |
| ⑫ 切断/电源键 | ㉖ 红外线接口 |
| ⑬ 数字键盘 | ㉗ 侧边键 |
| ⑭ 麦克风 | ㉘ 充电端口 |

● Turning the Power On and Off ●

- Turning the power on
Hold down  for more than one second.
- Turning the power off
Hold down  for more than two seconds.






● Configuring E-Mail and EZweb ●

Before using E-Mail and EZweb, you must configure your EZweb settings.
Your E-Mail address will be registered when you complete this configuration.
From the stand-by screen: Press  or  → Press  configure default settings → Press .













● Checking Your Own Phone Number/E-Mail Address ●

From the stand-by screen: Press  → Select 「My Number」 and press  (displays your own phone number and E-Mail address in the profile).








● Placing and Answering a Call ●

- Placing a call
From the stand-by screen: Enter the phone number you want to make a call.
→ Press . To end the call: Press .
- Answering a call
While the phone is ringing, press . To end the call: Press .
To adjust the earpiece volume: Press .

● Storing and Recalling Address Book Entries ●

- Storing an entry
From the stand-by screen: Press  → Select 「Call」 and press 
→ Select 「Address book」 and press  → Press  and enter a name, telephone number and E-Mail address. Finally, you can save a photo too.
→ Check the details and press .
- Recalling an entry
From the stand-by screen: Press  → Select 「Call」 and press 
→ Select 「Address book」 and press  → Press  to select the different rows → Press  to select the name → Press  → Select the transmission of a message method → Press .

● Using E-Mail and C-Mail ●

- Sending an E-Mail message.
From the stand-by screen: Press  → Select 「Mail」 and press 
→ Select 「E-Mail」 and press  → Select 「Create New」 and press 
→ Enter the recipient's E-Mail address, the subject and the message → Press .
- Receiving (reading) E-Mail
When you receive E-Mail 「Receiving mail」 will be displayed on the stand-by screen with incoming E-Mail tone.
Select 「New E-Mail」 and press  → Select a message and press .


- Sending a C-Mail message.
From the stand-by screen: Press → Select 「Mail」 and press → Select 「C-Mail」 and press → Select 「Create New」 and press → Select 「Direct Input」 and press → Enter the receiver's telephone number → Press → Press → Enter the text message → Press → Press .
- Receiving (reading) C-Mail
When you receive C-Mail 「New C-Mail」 will be displayed on the stand-by screen with incoming C-Mail tone.
Select 「New C-Mail」 and press → Select a message and press .

● Using the Camera (Photos and Movies)

- Taking a Photo
From the stand-by screen: Press → Select 「Camera」 and press → Select 「Photo」 and press → Press to take the photo → Press to save the photo .
- Recording a Movie clip
From the stand-by screen: Press → Select 「Camera」 and press → Select 「Movie」 and press → Press to start recording → Press to save the movie .

● Making an International Call

E.g.: To call 212-123- △△△△ in the USA

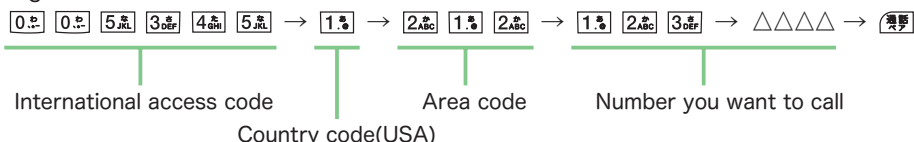

● Other Handy Features




- Manner Mode
From the stand-by screen: Hold down for more than one second.
To disable Manner mode, repeat the above step.
- Simple Voice Recorder
 - Setup
From the stand-by screen: Hold down for more than one second.
To disable the voice record function, repeat the above step.
 - Playback
From the stand-by screen: Press → Select 「Message Play」 and press → Select a message and press .

For inquiries, please contact



au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

● Use the Bone-conduction Speaker

- Placing a call
While placing a call, hold down  (Side Key) with the phone closed.
Apply the Bone-conduction Speaker onto or near to your ear
- Answering a call
While answering a call, hold down the  (side key) with the phone closed.
Or, press the  (End key) on the keypad while answering a call to end the call.

开启或切断电源

- 开启电源
按住  一秒钟以上。
- 切断电源
按住  两秒钟以上。

使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。






在待机画面：按下  或  → 按下  → 按下 。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址




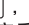








在待机画面：按下  → 选择「私の番号」（我的号码），按下 。

（在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址）






拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码 → 按下 。
结束通话：按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时，按下 。
结束通话：按下 。
调整听筒音量：按下 。

保存和重拨电话簿内登记号码

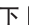


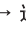



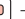

- 保存电话号码
在待机画面：按下  → 选择「電話」（电话），按下  → 选择「電話帳」（邮箱地址簿），按下  → 按下 ，按照屏幕的画面说明输入姓名、读音、电话号码、电子邮箱地址，然后登录图像。→ 检查内容后按下 。
- 重拨电话簿内电话
在待机画面：按下  → 选择「電話」（电话），按下  → 选择「電話帳」（邮箱地址簿），按下  → 按下  选择目的条目的平假名行（あかさたな・・・）→ 按下  选择想要拨打的电话号码 → 按下  → 请选择信息发送方式，按下 。

发送和接收（阅读）E-Mail/C-Mail

- 发送 E-Mail
在待机画面：按下  → 选择「メール」（邮件），按下  → 选择「Eメール」（E-Mail），按下  → 选择「新規作成」（编辑新邮件）再按下  → 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址，邮件主题和信息内容 → 按下  「送信」（发送）。
- 接收（阅读）E-Mail
当您接收到E-Mail时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「Eメール受信」。

选择「Eメール受信」（新邮件）并按下  → 选择您想要阅读的E-Mail，按下 。

●发送 C-Mail

在待机画面: 按下  → 选择「メール」(邮件), 按下  → 选择「Cメール」(C-Mail), 按下  → 选择「新規作成」(编辑新邮件)再按下  → 选择「直接入力」(直接输入), 按下  → 输入收件人的电话号码 → 按下  → 按下  → 输入信息内容 → 按下  → 按下 .






●接收 (阅读) C-Mail

当您接收到 C-Mail 时, 手机会发出通知音, 并且在待机画面上显示新到邮件信息「Cメール受信」。







选择「Cメール受信」(新邮件)并按下  → 选择您想要阅读的 C-Mail, 按下 .

● 使用照相机 (照片和动画)

● 拍摄照片

在待机画面: 按下  → 选择「カメラ」(照相机), 按下  → 选择「フォト撮影」(照相机拍摄), 按下  → 按下  → 按下 .

● 拍摄动画



在待机画面: 按下  → 选择「カメラ」(照相机), 按下  → 选择「ムービー録画」(播放和拍摄), 按下  → 按下  → 按下  → 按下 .

● 使用骨传导扬声器

● 拨打电话

当有来电时, 长按  (侧键) 手机关闭。
将骨传导扬声器置于您的耳朵附近

● 接听电话

当有来电时, 如手机关闭长按  (侧键)。
或在接听电话时要结束通话, 按键盘上的  键。

● 如何拨打国际长途电话

举例：想要拨打中国长途电话 10-123-△△△△



● 其它手机功能

● 静音模式

在待机画面：按住 一秒钟以上。
想要取消静音模式，则重复上述步骤。

● 接收语音信息

· 设定

在待机画面：按住 一秒钟以上。
想要取消接收语音信息，则重复上述步骤。

· 播放

在待机画面：按下 → 选择「錄音再生」(播放语音信息)并按下
→ 选择您想接听的语音信息并按下 。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打免费电话：☎ 0077-7-111 (免费)
- 从手机上请拨打免费电话：157 (免费)

索引

● C

Cメール	52
Cメール安心ブロック機能	52
送信	53
Cメールについて	52

● E

EZweb	59
au oneトップ	60
着うた®	64
Eメール	46
受信	49
送信	47
迷惑メール	7
メールフィルター	7
Eメールアドレス	23
表示	23
変更	24

● あ

アイコン表示	18, 19
遠隔オートロック	69

● か

カーソルキー／センターキーの	
使いかた	19
各キーの役割	17
各部の名称	13
カメラ	55
フォトサイズ	56
フォトを撮影する	57
ムービーサイズ	56
簡易留守メモ	5

● こ

困ったときは	71
骨伝導設定	66

● さ

災害用伝言板サービス	8
------------------	---

● し

充電	14
初期設定	22

● す

スマートメニュー	2, 20
スマートモード	2
解除のしかた	70

● せ

赤外線通信をする	70
----------------	----

● た

卓上ホルダ	12
-------------	----

● ち

着信履歴	28
直接接続して充電する	15

● つ

通話	26
電話を受ける	27
電話をかけ直す	28
電話をかける	26

● て

電源を入れる	16
電源を切る	16
電池残量	16
電池パック	12
電波レベル	16
電話帳	36

電話をかける	40
登録する	36

● と

ドライブモード	6
---------------	---

● は

発信履歴	28
バック機能	31

● へ

ペア機能	42
解除	42
電話をかける	43
登録	42
メールを送る	43

● ほ

防犯ブザーを鳴らす	68
-----------------	----

● ま

マナーモード	5
--------------	---

● も

文字入力	29
キーの文字割り当て表	30
入力モード	29

● わ

ワン切り	7
ワンタッチキー	3, 13
ペア相手を登録する	44
電話をかける	45

お問い合わせ先番号 auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶トップメニュー▶auお客さまサポート

▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



総合・料金について

一般電話からは

フリーコール 0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

フリーコール 0077-7-113

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの113番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を
使用しています



この取扱説明書は大豆油インキで
印刷しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: Pantech&Curitel Communications, Inc.

2007年10月第1版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

